


「大雪君」防風板付。施工方法

【施工前】

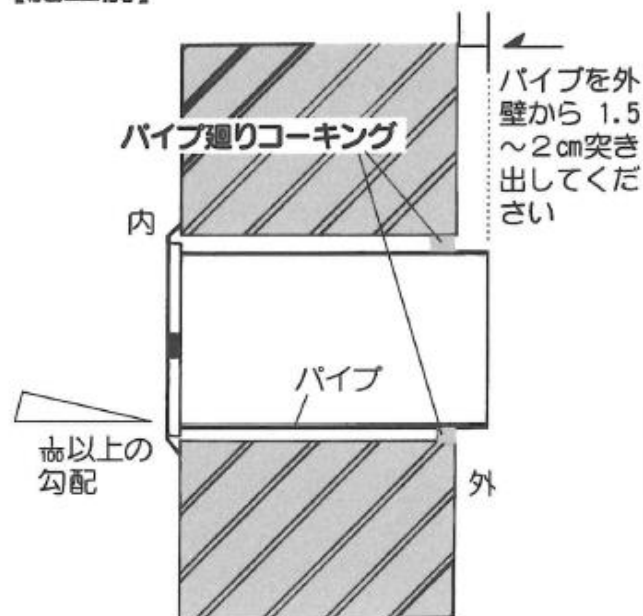


施工後の チェックポイント

- ①パイプを取り出した時、必ずパイプ廻りと外壁のスキ間をコーキングすること。
- ②パイプの突き出し長さが 1.5~2cmであることを確認する。

注意 事項

- このコーキングをおこたると凍害や浸漏れの原因になる。
- パイプの突き出し長さを2cm以上にするとフードを付けられません。

【施工後】

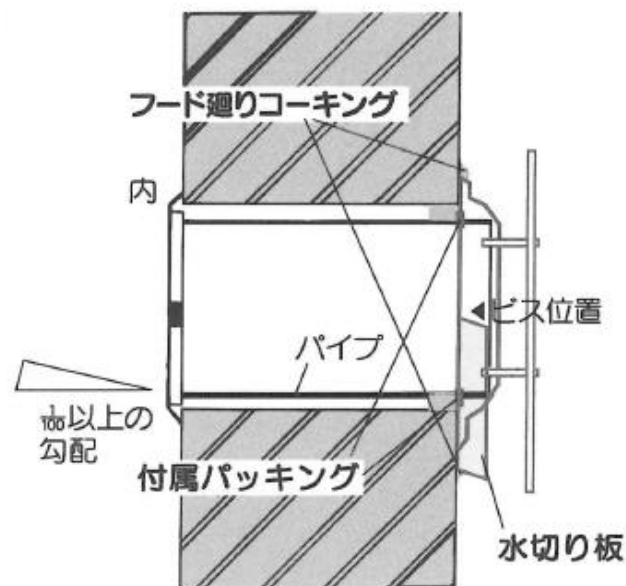


施工後の チェックポイント

- ①フードをパイプの外側に、水切り板が下側になるようにかぶせる。
- ②左右2ヶ所を付属のビスで止める。
- ③フードの廻りは必要に応じてコーキングすること。

注意 事項

- 外壁材にヘーベルライトを使用している場合は、仕上げ塗装後に「フード大雪君」を取り付ける。

【完成図】

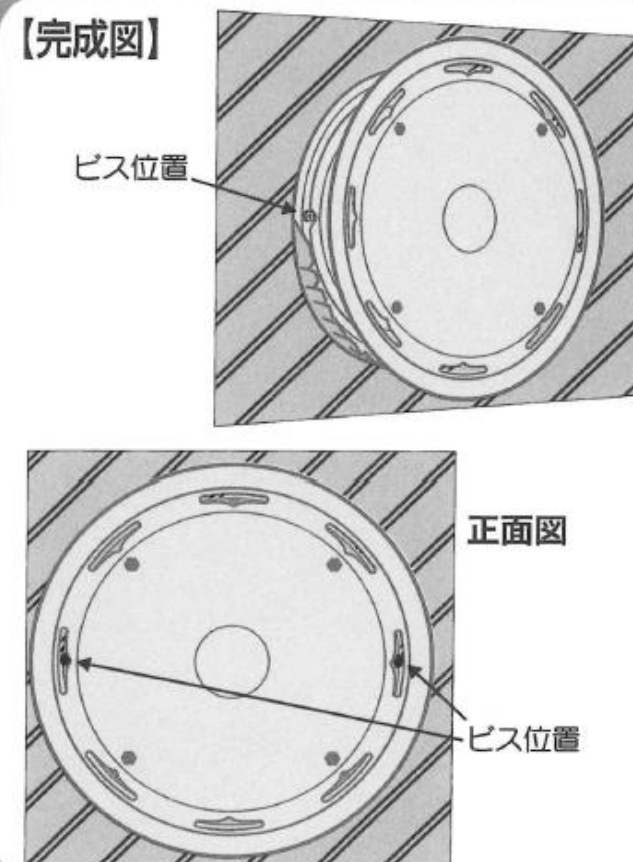

製造販売元

匠プレス工業
TAKUMI PRESS INDUSTRIAL

匠プレス工業株式会社
〒0670051 北海道江別市工業町25-3
TEL:011-383-2188
FAX:011-383-9682
<https://www.takumi-press.jp/>